


TUNTEX™

LUXCUSHION™

东帝士莱适地毯
安装手册

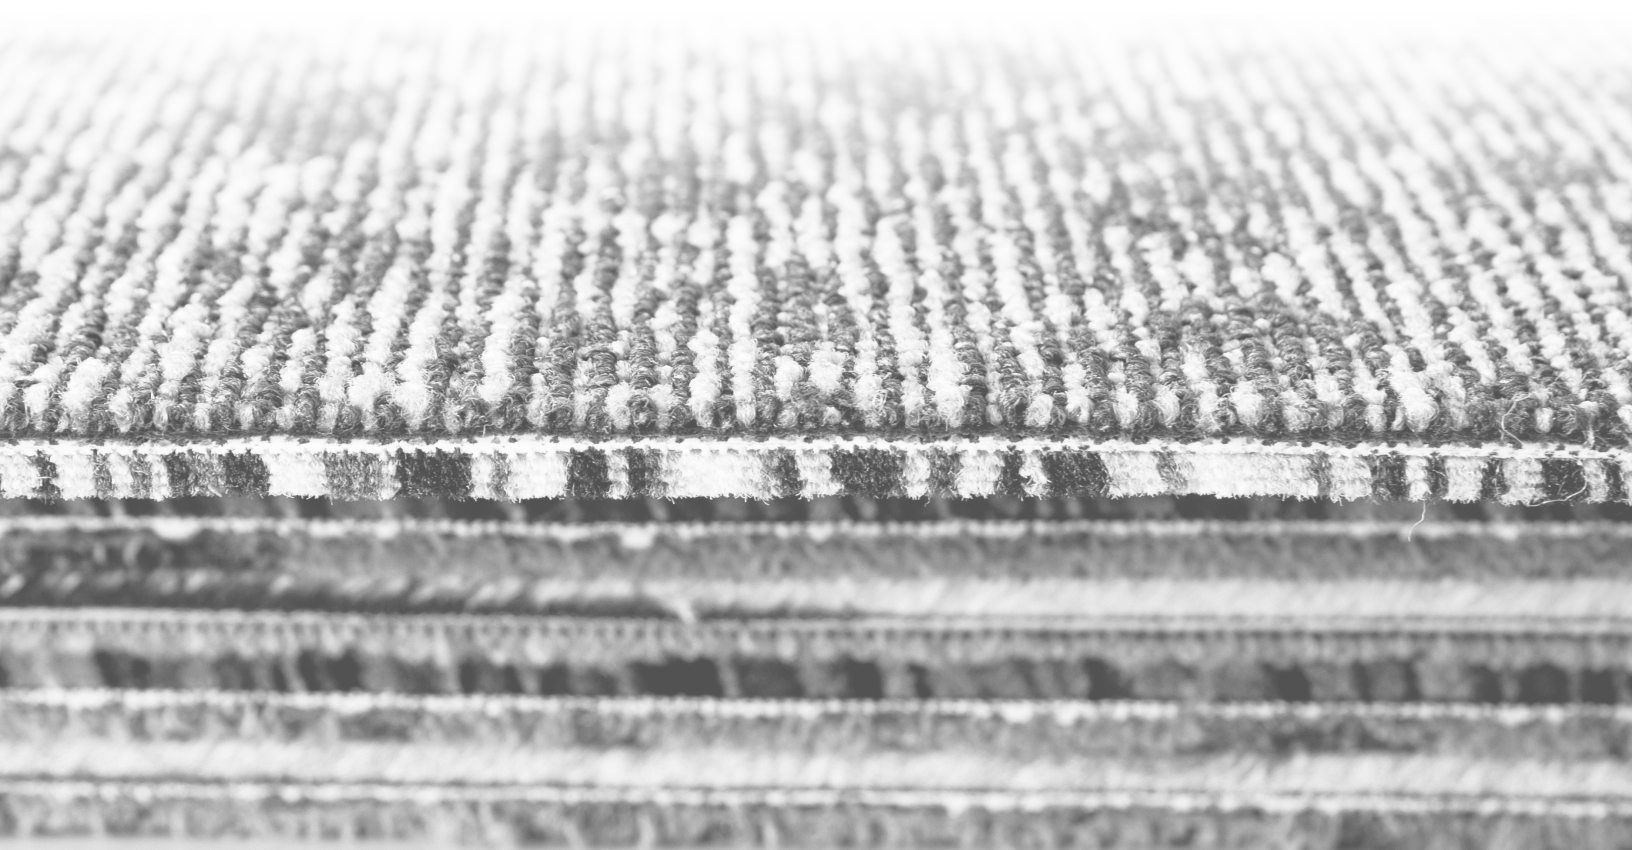

安装前, 请提前仔细检查和确认地毯产品。若安装时发现产品有明显缺陷, 概不负责。

安装前请详细查阅所有的指引和说明, 其他信息请参考CRI-104/BS5325-2001或AS/NZS2455.2安装标准。

注:建议安装人员按照安装方式预先铺设9-16块地毯, 铺装效果得到终端用户的确认后再进行安装。

场地和材质的适应

- 纺织产品因其材料属性需要适应安装后的环境条件。东帝士莱适地毯在安装前应完全拆开包装, 将产品置于不低于16摄氏度不高于29摄氏度的气温环境下, 至少适应48小时, 相对湿度必须保持在10%-65%之间, 并在安装完成后继续保持48小时。
- 簇绒地毯, 特别是割绒毯面, 可能会出现暂时性的压痕——这是包装、储存和运输造成的。这种暂时性的情况是不可避免的, 但绒毛和地毯外观会随着环境的适应而恢复, 直至压痕消失。

准备工作

- 请确认基层符合安装要求, 并在安装前由安装承包商进行检查。
- 基层地面必须清洁、干燥, 没有污垢、油、油脂、油漆或其他不兼容的胶粘剂或涂料, 包括旧的胶粘剂。
- 在涂抹施工胶之前, 必须对旧的胶粘剂进行刮削、打磨或修补至平整, 以确保施工胶可以正常使用。
- 所有的裂缝都应找平或填充平整。
- 请勿在石棉、树脂或固化剂上进行铺装。
- 请勿使用油或者含硅酸盐成分的清洗剂清洁地面; 粘性测试必须在未涂固化剂或者底漆的混凝土地面上进行。

地面准备

- 安装前必须清除地面灰尘、污垢、碎屑和不相容的胶粘剂。
- 表面必须光滑平整, 所有的孔洞和裂缝都要用修补剂填充。
- **莱适软底不建议在楼梯或不平整的地面铺设。**

胶粘剂

须清除所有旧的胶粘剂及其残留物, 并打磨地面或覆盖上一层薄薄的修补剂。

注:不清除或密封旧的胶粘剂可能会导致安装失败、增塑剂迁移、移位、弯曲或边缘卷曲等, 这些情况不在保修范围内。

湿度和PH值测试

- 基层表面必须进行含水量测试。在安装之前, 安装人员须进行湿度测试。建议进行氯化钙测试 (ASTM F2170) 来检测水分。基层的碱度水平必须在pH7和pH9之间。
 - 建议使用合格的独立第三方测试机构来确定混凝土板的湿度和碱度状况, 这可以减少与混凝土板相关地面问题的风险。
- 注:**超过建议水平的湿度或碱度会引发施工胶的化学分解和失效, 导致地毯移位、弯曲、边缘卷曲或损坏, 这些情况不在保修范围内。

基层地面

• 新混凝土

新的混凝土必须完全固化，没有多余的水分。新混凝土一般需要90-120天的固化期。湿度和碱度的测试必须按照规定进行。

• 旧混凝土

旧混凝土应检测含水率。地面存在多孔或是过于干燥的情况必须密封，但密封剂无法解决湿度问题。多尘的地面需要被清理干净，地面无浮尘。

旧地毯

移除旧地毯后，请清除所有旧胶粘剂，再涂抹新的施工胶施工。

铺设安排

铺设前先在地面仔细划出工作线来确定起始位置并作为安装指南。

- 首先，确认房间是尽可能的方形：通过测量确定房间的中心，用粉笔在房间的中心画两条相交的线。这些线将为安装莱适地毯时的方正度提供指导，并将房间分成四个可管理的象限。必要时可能会偏移中心线来确保周边的地毯不小于半块。
- 将第一块地毯放在水平和垂直布局线的交汇处，按照特定产品的推荐安装方法（竖品、人字形、横竖、横品等）预先铺设几块地毯来确认整体外观。

使用施工胶

- 基层地面上的旧胶粘剂须清理干净，并在涂抹新的施工胶之前彻底清扫。一次只在一个象限内涂抹施工胶，只需涂抹当天要安装的区域。
- 莱适地毯适用满胶涂抹法。用抹刀（建议尺寸：1/16英寸或2毫米）或者滚筒刷（建议表面有纹路）将施工胶均匀涂抹到地面上。建议用胶量为3-4平米每升；LuxCushion™ Air的建议用胶量为5-6平米每升。
- 涂抹量视基层地面的实际情况调整。以下情况需要调高用量：①人流量大的地方；②推车等经过的地方；③房间的边角落；④裁切过的地毯。
- 应给予施工胶足够的时间来完全干燥，直到变得透明和粘稠。干燥时间会根据当地环境条件而变化。当施工胶呈透明色，用指腹轻压表面，施工胶不会黏连转移到手指上时，说明已经干透。

注：考虑莱适地毯的产品特性，如果铺装前施工胶没有干透，可能会被底背吸收，从而导致施工胶粘性降低、地毯位移、边缘翘起、出现缝隙，甚至造成地毯损坏。以上情况均不属于质量保障的范围内。

安装地毯

- 从一个象限的角落开始安装莱适地毯。安装时将边缘紧密地对接在一起，注意不要挤压地毯（这样会导致变形、起拱）。地毯底背上的箭头用来显示绒毛方向。除非说明书指定了安装方式，否则请按照箭头方向铺设莱适地毯。
- 铺装完成的地毯应该是紧凑但不挤压的。为了确保莱适地毯安装时的适当间距，请测量铺装10块地毯所覆盖的距离，测量结果应等于单块地毯尺寸的10倍+5毫米/-2毫米，才能保证莱适地毯正确安装，并防止地毯之间出现鼓包或缝隙。

切割/修剪

- 在边缘、地面电源插座和开门处可能需要裁切地毯。
- 圈绒地毯可能需要修剪或者剪断绒毛,这是圈绒地毯的毯面结构决定的,而非生产制造问题。
- **在安装时,请勿过度挤压地毯拼接处,避免因受压过大而引起变形或拱起;请勿通过挤压方式强行铺装地毯,通过剪裁确保地毯尺寸与区域大小合适。**
- 在铺装后请使用地毯滚筒滚压毯面,以确保地毯和施工胶完全粘合。

椅垫

- 建议在有尖头或滚轮的椅子下使用脚垫。脚轮应该是扁平的圆形,宽度至少为5/8英寸至1英寸。
- 如果不使用椅垫,可能会影响莱适地毯的外观,并需要更频繁地维护和/或移动地毯。

圈绒结构

圈绒结构的地毯可能会在边缘出现纱线松散的情况,这是其结构决定的。适当剪断或剪掉纱线边缘可以补救这种情况。

铺设方法

- 有些莱适地毯的花型需要在安装过程中加以注意。这些地毯的深排和浅排结构可能会在边缘处出现暗线,但这并不是产品缺陷。铺装这些地毯时可以尝试调换或移动位置来避免边缘出现暗线。
- 特定风格的莱适地毯可能需要不同的安装方法(例如,有些样式建议人字形铺设,而其他样式则更灵活)。
- 请查阅产品说明书,了解每种方块地毯的推荐安装方法。

安装后

- 可使用绝缘纤维板或厚牛皮纸作为铺装后的保护。
- 无论采用何种铺装方法,都不要使用塑料、自粘膜或任何其他类型的防渗产品。这些产品会在莱适地毯纤维上留下粘性残留物、吸引污垢,并可能导致变色。使用这些产品将无法保证保修。

扬州东展纤维科技有限公司

中国江苏省扬州市仪征市汽车工业园中江路88号

电话: +86 0514-83838899

www.tuntex-carpet.com